


时刻美 1586 中文说明书

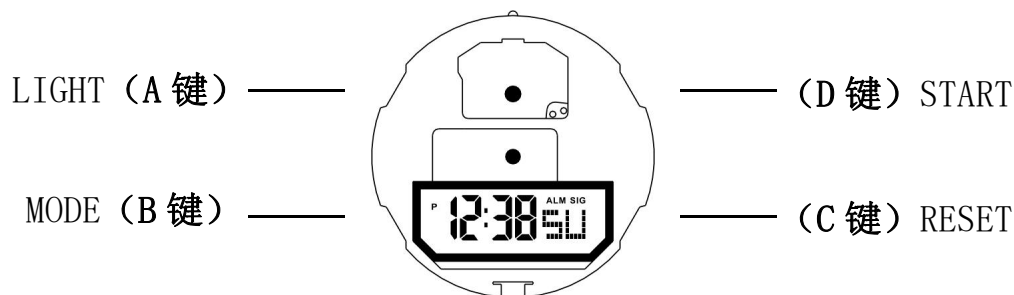

A. 功能简介

- 6 位计时功能，显示时、分、秒、日、月、星期
- 响闹及整点报时
- 12/24 时制选择，全自动日历
- 1/100 秒秒表
- 两地时间
- 2000—2049 年，自动星期
- 同步机芯
- LED 背光

B. 产品功能模式



1. 任意模式下按 A 键 LED 亮光 3 秒。

2. 时分针设置模式

- 任何模式下，按 D 键调整指针，按住 D 键快速调整。

3. 时间模式

- 在时间模式下，按 C 键两秒，进入时间设置模式，此时“秒”闪动，按 B 键调整“秒”归零；按 C 键“时”闪动，再按 C 键依次选择“分”、“12/24 时制”，在对应元素闪动时，按 B 键进行调整。
- 在设置“秒”时，若秒数值于 30 至 59 之间，在秒数值回到 00 的同时，分数值亦会加 1；若秒数值是于 00 至 29 之间，分数值则保持不变。
- 在设置模式时，按 B 键不动可激活它的自动运行功能。
- 在设置模式时，若在 60 秒无按键操作，则会退出时间置模式，返回时间模式。

4. 日期模式

- 在日期模式下，按 C 键两秒，进入日期设置模式，此时“月”闪动，按 C 键依次选择“日”、“星期”，在对应元素闪动时，按 B 键进行调整。
- 在设置模式时，按 B 键不动可激活它的自动运行功能。
- 在设置模式时，若在 60 秒无按键操作，则会退出日期设置模式，返回日期模式。

5. 闹钟模式

- 在闹钟模式下，按 C 键两秒，进入闹钟设置模式，“时”闪动，再按 C 键依次选择“分（十位）”、“分（个位）”、“ALM/SIG 开关”，按 B 键进行调整。

- 设置“ALM/SIG 开关”时，顺序如下：

ALM/SIG 开 → ALM/SIG 关



- 在开启闹钟的情况下，到达闹钟设定时间时，闹声会响闹 20 秒后自动停止。
- 在设置模式时，按 B 键不动可激活它的自动运行功能。
- 在设置模式时，若在 60 秒无按键操作，则会退出闹钟设置模式，返回闹钟显示模式。

6. 两地时间模式

- 在两地时间模式下，按 C 键两秒，进入时间设置模式，此时“时”闪动，再按 C 键依次选择“分”、“12/24 时制”，在对应元素闪动时，按 B 键进行调整。
- 在设置模式时，按 B 键不动可激活它的自动运行功能。
- 在设置模式时，若在 60 秒无按键操作，则会退出两地时间设置模式，返回两地时间显示模式。

7. 秒表模式

- 在秒表模式下，按一次 C 键开始执行跑秒，再按一次 C 键跑秒停止，按 C 键两秒秒表归零。